

femooi

Ada ProTM

产品使用说明书



Bedankt en gefeliciteerd met de aanschaf van het Femooi Ada Pro™ apparaat. Voor je van alle voordelen van dit apparaat gaat genieten, neem een paar minuten de tijd om de instructies in deze handleiding door te lezen.

Over Ada Pro™

Ada Pro™ staat op het punt om jou meest effectieve gezichtsreiniger assistent te worden, die je huidreinigings- en antirimpelverzorging biedt om je natuurlijke, frisse en stralende huid te waarborgen. Hieronder tonen we een eenvoudig maar uitgebreid overzicht van alle functies van je nieuwe Ada Pro™.



Het uiterst hoogwaardige siliconenmateriaal van de borstel is zorgvuldig geselecteerd vanwege de huidvriendelijke en voedselveilige eigenschappen en zal je helpen bij het verzorgen van jouw gevoelige huid.



Het hightech siliconenmateriaal is gemakkelijk te drogen, vochtbestendig en heeft antibacteriële eigenschappen. Hierdoor is het niet nodig om de borstel te vervangen, waardoor dit product een duurzame keuze is die bijdraagt aan een beter milieu.



De fijne en zachte siliconen borstelharen op de borstel zorgen voor een zachte aanraking. Bovendien zorgen de extra lange borstelharen, gecombineerd met het extra grote oppervlak van de borstel en de geleidelijk veranderende hoek van de borstelharen voor de perfecte combinatie van comfort en netheid.



IntelliTemp™ integreert verwarmings- en koelfuncties om bij te dragen aan een efficiëntere gezichtsreiniging en tegelijkertijd de zachtheid en elasticiteit van de huid verbeteren. Verder kan het helpen met het absorberen van huidverzorgingsproducten en zorgen voor een kalmerende werking op de huid wanneer je het nodig hebt.



De unieke innovatieve oogverzorgingsfunctie kan helpen om je ogen te verhelderen zodat je er jonger uit ziet. Door de ogen zacht te verwarmen en te koelen wordt de de bloedsomloop bevorderd waardoor de donkere kringen en wallen rond de ogen zichtbaar verminderden.



Drie instelbare reinigingsintensiteiten (tot 8000 bewegingen per minuut) maken het mogelijk om alle soorten hardnekkig vuil in de huid, zoals vet, dode huid en make-upresten diep in de poriën te reinigen en verwijderen. Dit resulteert in een grondige reiniging van de huid die geschikt is voor verschillende gezichtsreinigingsbehoeften.



De V-SMART™ puls in combinatie met het zorgvuldig geplaatste massageoppervlak creëren een comfortabele en effectieve huid-lifting effect doormiddel van een ontspannende en aangename massage. Dit zal het ontstaan van fijne lijntjes voorkomen, rimpels gladstrijken en de huid steviger en jonger maken.





Het draadloos opladen is eenvoudig en gemakkelijk in gebruik, het unieke ontwerp van het draadloze laadstation garandeert een schone en droge borstel.






Dit product is afkomstig uit Nederland en is ontworpen en vervaardigd met het doel om een eenvoudige, moderne en vrouwelijke uitstraling te creëren. De grootte en het gewicht van het product zijn zorgvuldig gekozen en zullen je een buitengewone en aangename ervaring bezorgen.

Apparaat:

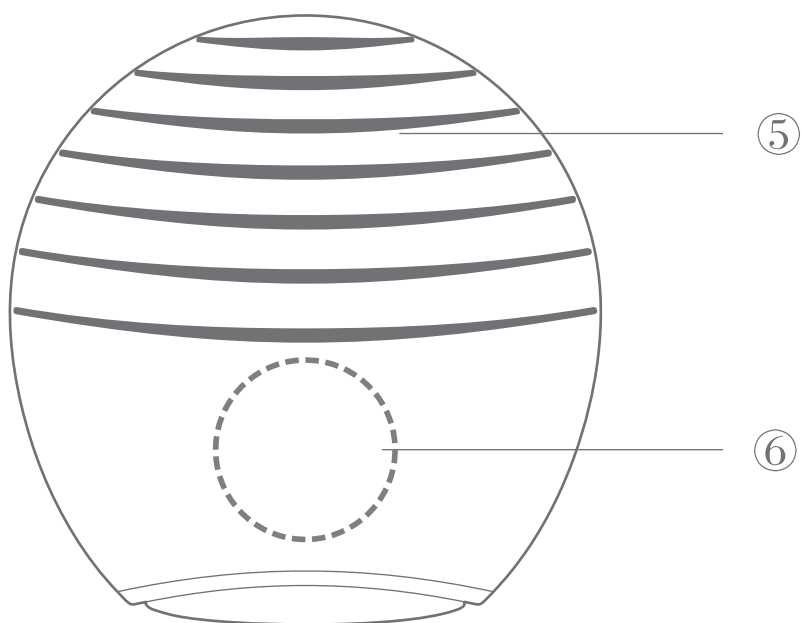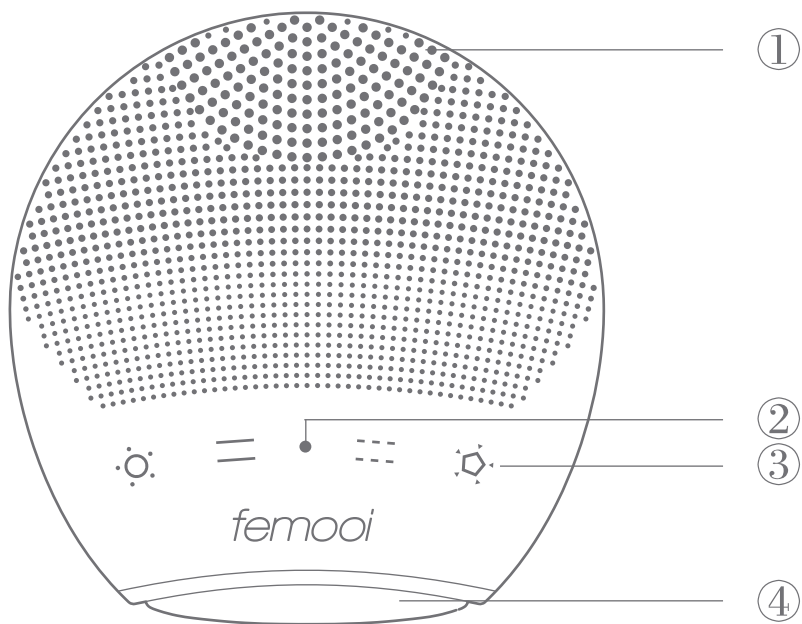




- ① Diep reinigende borstelharen
- ② Indicatielampje
- ③ Bedieningsinterface
- ④ Dual-temp head
- ⑤ Massageoppervlak
- ⑥ Draadloos opladen ontvanger oppervlak

Draadloos laadstation:

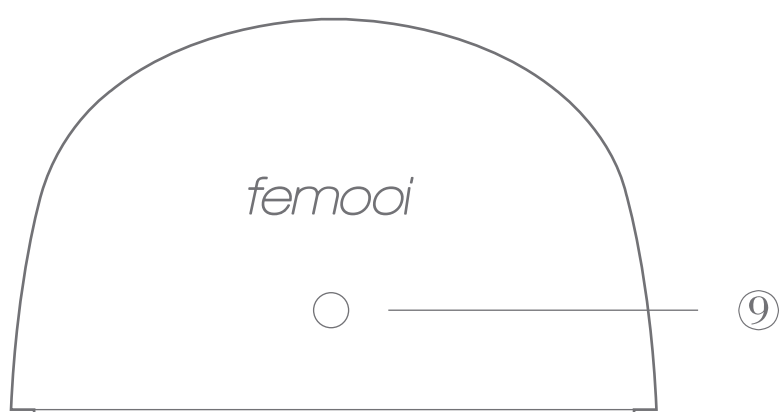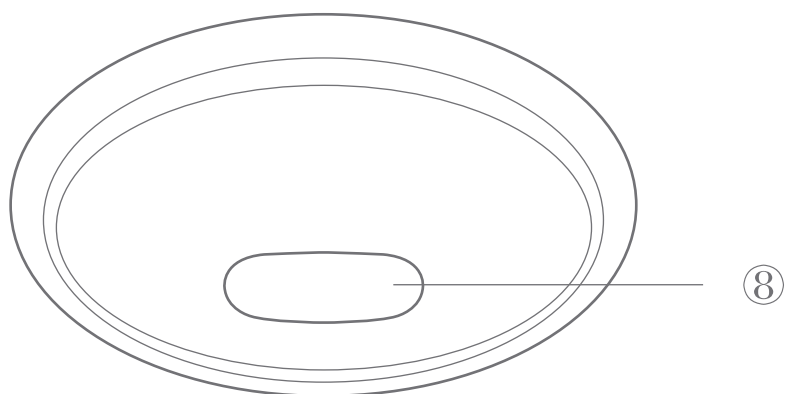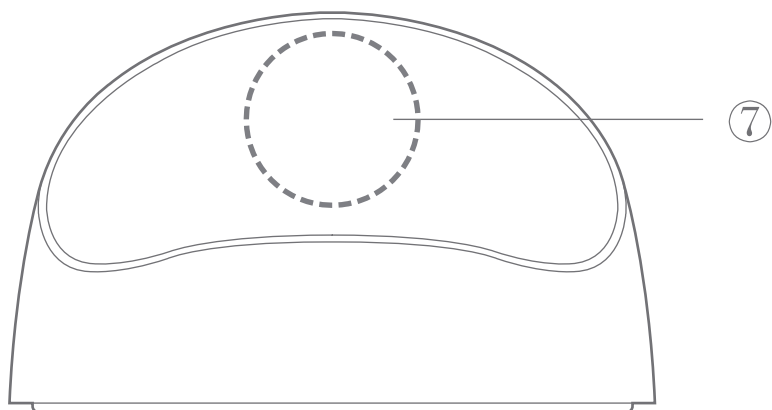


- ⑦ Draadloos opladen zender oppervlak
- ⑧ Opening voor waterafvoer
- ⑨ Oplaadpoort

Plaatsing apparaat:

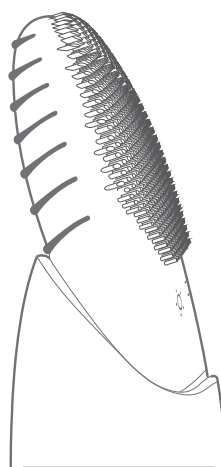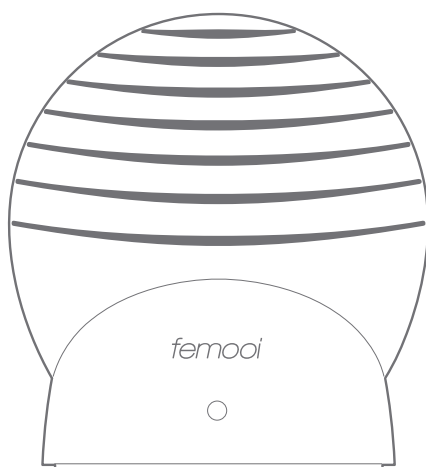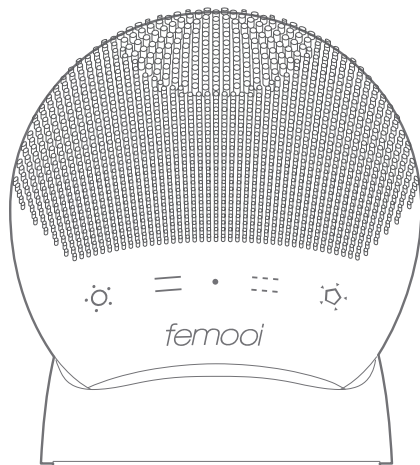

Andere items:

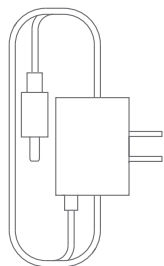

Voedingsadapter



Opbergtas



Handleiding
(inclusief garantiekaart)

Gebruik:

De unieke siliconen reinigingssharen van Ada Pro™ kunnen worden gebruikt in combinatie met alle soorten huid types en bieden gerichte oplossingen voor verschillende reinigingsgebieden in het gezicht. De verwarmingsmodus en koelingsmodus van IntelliTemp™ kunnen bijdragen aan een betere huidverzorging. We raden aan om Ada Pro™ iedere dag te gebruiken voor een eenvoudige reiniging in de ochtend en een complete reinigingsroutine in de avond. De gebruiksfrequentie kan aangepast worden afhankelijk van je huidconditie. Bestudeer voordat je begint de volgende belangrijke informatie:

- Laad je Ada Pro™ totdat de batterij volledig is opgeladen . Raadpleeg de “Opladen” sectie in deze handleiding voor meer informatie.
- Voor het eerste gebruik, ontgrendelen de Ada Pro™ door op de knop reinigen en masseren gelijktijdig in (een korte trilling en een flits van het controlelampje wordt gegeven wanneer het product ontgrendeld). Als je een gevoelige huid of huidallergie hebt, is het beter om het product eerst te testen in de handpalm om te controleren of er geen afwijkingen optreden.
- Als je irritaties, zwellingen, jeuk of andere abnormaliteiten op de huid opmerkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en raadpleeg een arts.
- We raden af om je Ada Pro™ met iemand anders te delen of om Ada Pro™ te gebruiken op andere gebieden dan het gezicht.

Beschrijvingen modi:

1. Druk op de knop "Verwarming" om de verwarmingsmodus van Ada Pro™ te starten. Het indicatielampje verandert continu van aan naar uit om aan te geven dat de modus is gestart en de dual-temp head begint op te warmen. Druk opnieuw op de knop om de verwarmingsmodus uit te schakelen.
2. Druk op de knop "Reinigen" om de reinigingsmodus van Ada Pro™ te starten. Het indicatielampje knippert snel om aan te geven dat de reinigingsmodus is gestart. Druk binnen 10 seconden nogmaals op de knop om de reinigingsintensiteit aan te passen en kies uit een totaal van drie intensiteitsinstellingen. Telkens wanneer een nieuwe intensiteit wordt geselecteerd, knippert het indicatielampje om de keuze te bevestigen. Na meer dan 10 seconden een intensiteitsinstelling te hebben gebruikt, wordt de intensiteitsinstelling opgeslagen als de gewenste intensiteit met behulp van de intelligente geheugenfunctie. Wanneer je opnieuw op de knop "Reinigen" drukt, wordt de reinigingsmodus uitgeschakeld. Bij het volgende gebruik begint de reinigingsmodus automatisch met de opgeslagen intensiteitsinstelling.
3. Druk op de knop "Massage" om de massagemodus van Ada Pro™ te starten. Het indicatielampje knippert één keer om aan te geven dat de modus is gestart. Druk nogmaals op de knop om de massagemodus uit te schakelen.
4. Druk op de knop "Koeling" om de koelingsmodus van Ada Pro™ te starten. Het indicatielampje verandert continu van aan naar uit om aan te geven dat de modus is gestart. Druk nogmaals op de knop om de koelingsmodus uit te schakelen.
5. Vergrendel of ontgrendel je Ada Pro™ door gedurende 2 seconden de knoppen "Reiniging" en "Massage" tegelijk ingedrukt te houden. Het vergrendellen wordt bevestigd door een korte trilling en één keer knipperen van het indicatielampje. Het apparaat bevestigt ook het ontgrendelen door een korte trilling en één keer knipperen van het indicatielampje.

AANDACHT:

- * Bij het starten van de verwarmingsmodus of koelingsmodus wordt deze 1,5 minuten ingeschakeld. Nadat de tijd verstreken is, trilt het apparaat kort als herinnering en wordt de modus automatisch uitgeschakeld. Als je de verwarmingsmodus of koelingsmodus wilt blijven gebruiken, kunt je de modus inschakelen door nogmaals op de knop te drukken.

- * Wanneer de Ada Pro™ bijna leeg is, worden de verwarmingsmodus en koelingsmodus automatisch uitgeschakeld. Raadpleeg voor meer informatie de "Opladen" sectie in deze handleiding.
- * Schakel niet te snel tussen de verwarmingsmodus en koelingsmodus.
- * Schakel de reinigingsmodus uit en start deze opnieuw om de gewenste intensiteitsinstelling te resetten in de intelligente geheugenfunctie. Met deze actie is het mogelijk een nieuwe intensiteitsinstelling te kiezen gedurende een periode van 10 seconden. Tijdens deze tijd kan op de knop "Reinigen" worden gedrukt om tussen de vier instellingen te kiezen: "LAAG → MIDDEN → HOOG → UIT."

Gedetailleerde stappen:

Gezichtsreiniging & huidverzorging

Ada Pro™ Reinigingsmodu



STAP1: Maak je gezicht vochtig en breng je normale reinigingsproduct aan, maak Ada Pro™ een beetje nat.



STAP2: Druk op de knop "Reiniging" en begin met het reinigen van je gezicht.

Druk binnen 10 seconden opnieuw op de knop om de intensiteitsinstelling van de reinigingsmodus aan te passen. Raadpleeg voor meer informatie de "Beschrijvingen modi" sectie in deze handleiding.

STAP3: Elke 15 seconden zal een korte pauze je eraan herinneren om het volgende gebied te reinigen. Het wordt aanbevolen om de volgende vier gebieden met Ada Pro™ te reinigen :



1. Linkerwang en kin: druk de geleidelijke borstelharen op je gezicht en maak cirkelvormige bewegingen om de wang en kin te reinigen.
2. Rechterwang en kin: druk de geleidelijke borstelharen op je gezicht en maak cirkelvormige bewegingen om de wang en kin te reinigen.
3. Voorhoofd: begin vanuit het midden van je voorhoofd, druk de geleidelijke borstelharen op je gezicht en maak zachte, naar buiten gerichte bewegingen om het voorhoofd aan beide kanten te reinigen.
4. Neus: gebruik de lange borstelharen om de neus te reinigen. Druk voorzichtig de lange borstelharen op en neer aan één kant en herhaal de reiniging aan de andere kant van de neus.

Na 1 minuut geeft het apparaat aan dat de reinigingsroutine is voltooid door middel van 3 korte pauzes in de trillingen. Druk op de knop "Reinigen" om de reinigingsmodus uit te schakelen. met reinigen, kun je doorgaan met gebruiken totdat het apparaat na 2 minuten automatisch stopt. In de laatste minuut zullen er geen meldingen zijn.



STAP4: Spoel en droog je gezicht nadat de reinigingsroutine is voltooid. Breng vervolgens je favoriete huidverzorgingsproducten aan.

Let op:

- * Houd rekening met je persoonlijke huidconditie om overmatig gebruik te voorkomen.
- * Wees voorzichtig bij het reinigen van de ogen, voorkom direct contact tussen het apparaat en de ogen of oogleden.
- * Het wordt aanbevolen dat mensen met een gevoelige huid het apparaat in het begin voorzichtig gebruiken. Maximaal één of twee keer per week, totdat de huid aan de normale reiniging gewend raakt.
- * Het wordt aanbevolen dat mensen met een gevoelige huid dit product met een zachte beweging gebruiken (zie de extra afbeelding).



STAP1: Druk op de knop "Massage" om de massagemodus te starten. Als je een gevoelige huid hebt is het mogelijk huidverzorgingsproducten aan te brengen voor gebruik.



STAP2: Elke 12 seconden zal een korte pauze in de massagepuls je eraan herinneren dat je het volgende gebied kunt masseren. We raden aan om met de unieke V-SMART™puls van Ada Pro™de volgende vijf gebieden te masseren:

1. Voorhoofd en wenkbrauwen.
2. Gebied aan de buitenzijde van het linkeroog.
3. Gebieden rond de lachlijn en de mondzone aan de linkerkant van je gezicht.
4. Gebied aan de buitenzijde van het rechter oog.
5. Gebieden rond de lijnlijn en de mondzone aan de rechterkant van je gezicht.

Na 1 minuut zullen 3 korte pauzes in de massagepuls je eraan herinneren dat de aanbevolen massagetijd is afgelopen. Druk op de knop "Massage" om de massagemodus uit te schakelen.

Het is mogelijk om de massagemodus te blijven gebruiken na de aanbevolen massagetijd, maar er worden dan geen meldingen meer gegeven. Om overmatig gebruik te voorkomen, stopt het apparaat automatisch na 2 minuten.

NOTITIE:

* Houd rekening met je persoonlijke huidconditie om overmatig gebruik te voorkomen.

Eye Care

Ada Pro™ Verwarmingsmodus



STAP1: Druk op de knop "Verwarming" om de IntelliTemp™verwarmingsmodus te starten.

Plaats de warme dual-temp head van het apparaat op de huid rond de ogen en masseer zacht om de bloedcirculatie te bevorderen en donkere kringen rondom de ogen te verlichten. Na 1,5 minuut geeft het apparaat een melding om aan te geven dat de verwarmingsmodus is voltooid met een korte trilling.

Ada Pro™ Koelingsmodus



STAP1: Druk op de knop "Koeling" om de IntelliTemp™koelingsmodus te starten.

Plaats de koude dual-temp head van het apparaat op de huid rond de ogen en masseer zacht om de huid effectief te laten afkoelen en wallen rondom de ogen te verlichten. Na 1,5 minuut geeft het apparaat een melding om aan te geven dat de koelingsmodus is voltooid met een korte trilling.

TIP: The Heating Mode and Cooling Mode can help to relax and shrink the skin pores during the cleansing process, and achieve a more effective and thorough cleaning effect.

NOTITIE:

* Na gebruik van de koelingsmodus is het normaal dat het apparaat warm aanvoelt. Stop onmiddellijk met het gebruik van de koeling als het apparaat oververhit en extreem heet is.

WAARSCHUWING:

* Als je enig ongemak ondervindt bij het gebruik van jouw Ada Pro apparaat, stop onmiddellijk met gebruiken en raadpleeg een arts.

Onderhoud

Zorg goed voor je Ada Pro™ om een optimaal gebruik en veiligheid te garanderen, en overweeg de volgende punten:


- Schakel niet te snel tussen de verwarmingsmodus en koelingsmodus, omdat dit de effectiviteit van de functies kan verminderen.
- Wissel niet te vaak tussen de verwarmingsmodus en koelingsmodus, dit kan leiden tot een kortere levensduur van de dual temperature head.
- Gebruik geen etherische oliën om het siliconen oppervlak te beschermen.
- Reinig het apparaat grondig na elk gebruik met een neutraal reinigingsmiddel en schoon water. Na het schoonmaken van het apparaat, spoel het apparaat met warm water en droog het af met een zachte doek of handdoek.
- Veeg het draadloze laadstation schoon met een zachte, vochtige doek.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van klei of siliconen, of andere korrelige huidverzorgingsproducten, zoals exfoliërende crèmes of scrubs in combinatie met Ada Pro™. Deze stoffen kunnen de zachte haren op het reinigungsoppervlak beschadigen.
- Reinig het apparaat niet met alcohol, benzeen of reinigingsmiddelen op basis van aceton, omdat deze de huid kunnen irriteren.
- Plaats Ada Pro™ niet in zure of alkalische vloeistoffen.
- Plaats de Ada Pro™ niet in een vaatwasser, magnetron of snelkookpan, omdat dit ongelukken of verwondingen tot gevolg kan hebben.
- Vermijd direct zonlicht en stel het apparaat niet bloot aan extreme hitte of kokend water.
- Houd het apparaat buiten bereik van kinderen en laat niet toe dat ze het apparaat gebruiken.
- Gebruik het apparaat niet tijdens het opladen.
- Schakel alle functies uit voordat je het apparaat vergrendelt.
- Laad je Ada Pro™ op wanneer de batterij bijna leeg is om de levensduur van de batterij te verlengen.
- Gebruik alleen het meegeleverde, originele Ada Pro™ draadloze laadstation en netsnoer.
- Demonteer, wijzig of repareer het product niet.
- Gebruik het apparaat alleen volgens de specifieke instructies die in deze handleiding worden genoemd.

Over vermogen en opladen

Jouw Ada Pro™ kan draadloos worden opgeladen met behulp van het meegeleverde draadloze laadstation. Het duurt 5 uur om het apparaat op te laden van een lege batterij naar volledig opgeladen. Wanneer de batterij vol is, kan het apparaat worden gebruikt voor zes volledige reinigingsroutines.

- Steek de stekker aan het ene uiteinde van het laadsnoer in de oplaadpoort aan de achterkant van het draadloze laadstation. Steek het andere uiteinde van het laadsnoer in het stopcontact.
- Plaats de Ada Pro™ rechtop in het draadloze laadstation, raadpleeg de afbeelding in het "Plaatsing apparaat" sectie voor instructies. Als het apparaat correct is uitgelijnd, knippert het indicatielampje van het apparaat in een ademhalingsritme om aan te geven dat de batterij normaal wordt opgeladen. Wanneer het laden is voltooid, verandert het indicatielampje van een ademhalingsritme naar constant aan.
- Wanneer de batterij bijna leeg is, knippert het indicatielampje gedurende 10 seconden om je eraan te herinneren dat de reinigingsmodus en massagemodus beschikbaar zijn, maar de verwarmingsmodus en koelingsmodus nog niet werken. Het apparaat geeft deze herinnering totdat de batterij volledig leeg is.

Het volgende illustreert het energieverbruik van elke functie

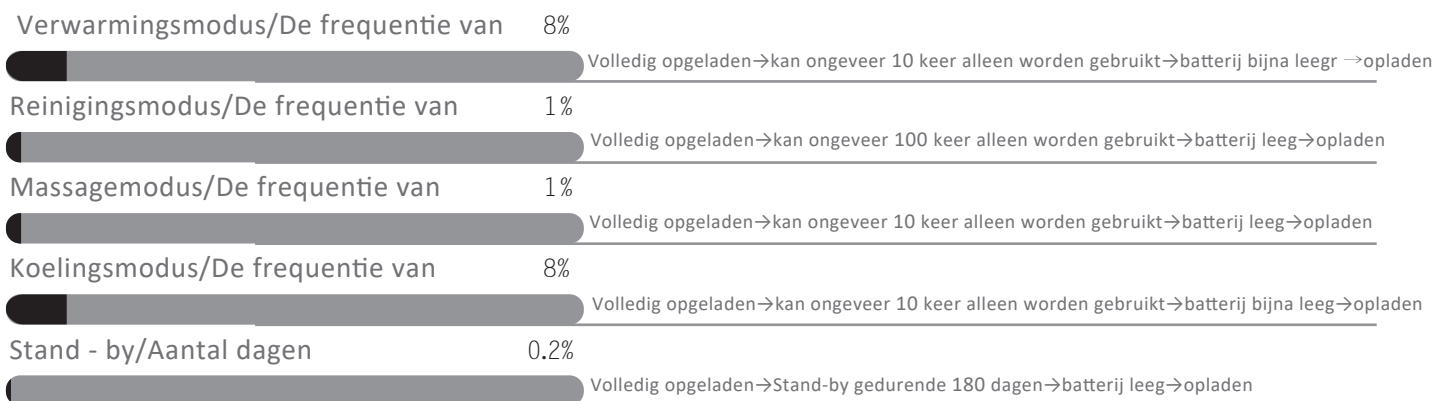

NOTITIE :

- * De Verwarmingsmodus en de Koelmodus verbruiken meer energie en regelmatig gebruik zal resulteren in lage batterij modus.
- * Wanneer de batterij bijna leeg is, laadt u het apparaat tijdig op om de levensduur van de batterij te verlengen.

WAARSCHUWING:

- * Dompel het apparaat en het draadloze laadstation niet gedurende lange tijd onder in water of andere vloeistoffen.
- * Controleer voordat je gaat opladen of het draadloze laadstation en de stekker van de voedingskabel droog zijn. Controleer ook of de voedingsspanning van het stopcontact overeenkomt met de aangegeven vereiste voedingsspanning van het apparaat.
- * Laad het apparaat niet achter op een locatie waar overstromingsgevaar bestaat.

Veel gestelde vragen

Hieronder volgt een lijst met de meest gestelde vragen over Ada Pro™. Als je het antwoord op je vraag niet in deze lijst kunt vinden, bel dan met onze klantenservice voor meer informatie.

Het indicatielampje van Ada Pro™ knippert niet meer wanneer de oplader is aangesloten?

- De batterij is volledig leeg en moet enkele minuten worden opgeladen voordat het indicatielampje weer de status weergeeft.
- Het apparaat is niet verticaal in het draadloze laadstation geplaatst.
- De stekker is niet ingestoken in het stopcontact, of niet goed in de oplaadpoort van het draadloze laadstation aangesloten.

Ada Pro™ reageert niet wanneer de knoppen worden ingedrukt?

- Het apparaat is vergrendeld, ontgrendel door gedurende 2 seconden de knoppen "Reiniging" en "Massage" tegelijk ingedrukt te houden.
- De interne temperatuur van het apparaat is te hoog en het apparaat heeft automatisch de temperatuurbeveiligingsfunctie geactiveerd. Voordat je het opnieuw probeert, plaatst het apparaat een tijdje opzij totdat de temperatuur weer is gedaald tot kamertemperatuur.
- De batterij is leeg, laad het apparaat op.
- De microprocessor heeft een tijdelijke storing. Plaats het apparaat op het draadloze laadstation en sluit de oplaadkabel aan om het apparaat in de oorspronkelijke staat te herstellen.

Na het starten van de verwarmingsmodus of koelingsmodus verandert de dual temperature head niet van temperatuur?

- Het batterijniveau is laag of leeg. Laad de batterij op.
- De microprocessor heeft een tijdelijke storing. Plaats het apparaat op het draadloze laadstation en sluit de oplaadkabel aan om het apparaat in de oorspronkelijke staat te herstellen.
- Als de buitentemperatuur extreem hoog of koud is, kan dit invloed hebben op de verwarmingsmodus en koelingsmodus van het product. Het wordt aanbevolen om het apparaat op een geschikte temperatuur (tussen 5°C en 28°C).

The silicone bristles of Ada Pro™ have degraded to a sticky or bubbly texture?

- Stop met gebruiken. Hoewel de siliconen van Ada Pro™ zeer duurzaam zijn, kunnen deze onder bepaalde omstandigheden veranderen. Raadpleeg de "Onderhoud" sectie van deze handleiding voor informatie over hoe dit te voorkomen.

Verwijder informatie

1. Dit apparaat mag niet als huishoudelijk afval worden verwijderd, maar moet naar een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht. Door ervoor te zorgen dat dit apparaat op de juiste wijze wordt verwijderd, help je de mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die kunnen worden veroorzaakt door onjuiste afvalverwerking van het product. Het recyclen van de materialen zal helpen bij de instandhouding van natuurlijke hulpbronnen.

Product specificaties

Product Naam: Femooi - Ada Pro Gezichtsreiniger apparaat

Product Type: FAP2.0

Product Materiaal: Huidvriendelijke siliconen, ABS en, huidvriendelijk metaal

Product kleur: Seashell wit, ivorymisty roze, frosted paars, berryrose rood, azuur blauw, citroengeel, ridder zwart

Apparaat Afmetingen: 86 x 81 x 30 mm

Apparaat Gewicht: 105 gr

Laadstation Afmetingen: 70 x 73 x 43 mm

Laadstation Gewicht: 50 gr Nominaal vermogen: 110v-240v

Batterij: Lithium-ion batterij 500 mAh, 3,7 V

Oplaaftijd: 300 minuten

Standby-tijd: 180 dagen

Frequentie: 100 Hz

Geluidsniveau: tot 50 dB

Interface: 4 knoppen, indicatielampje

Disclaimer: Gebruik van dit apparaat is op eigen risico. Noch Femooi noch haar leveranciers zijn verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig letsel of schade, lichamelijk of anderszins, als direct of indirect gevolg van het gebruik van dit apparaat. Femooi behoudt zich het recht voor deze publicatie te herzien en wijzigingen van tijd tot tijd op de inhoud ervan te maken zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisie of wijzigingen op de hoogte te brengen. In geval van betwisting behoudt het bedrijf zich het recht voor om definitief te beslissen over de interpretatie.

NOTITIE: Model kan worden gewijzigd voor verbetering zonder voorafgaande kennisgeving.

©2018 Femooi Technologies, Alle rechten voorbehouden

femooi (Nederland): Femooi BV

Address: Fellenoord 130, Eindhoven, 5611 ZB, Netherlands

femooi (China): Ningbo Femooi Technologies Co., Ltd.

Adres: Ningbo Jiangdong Road 375, Feng Ting Building, 8th floor

www.lovefemooi.com