

# femooi

## Ada Pro<sup>TM</sup>

产品使用说明书



感谢您购买 Femooi Ada Pro™ 洁面护理仪。  
使用前，请务必仔细阅读使用说明书，按照说明书指示，正确安全地使用。

## 关于Ada Pro™

Ada Pro™ 即将成为您最称心得力的洁面护理助手，为您带来最愉快的肌肤清洁和抗皱保养体验，助您重现自然清爽的闪亮肌肤。以下我们为您展示独一无二的Femooi Ada Pro™，让您对它有个简单而全面的了解。



亲肤厚实的精选食用级别硅胶材质，以其极度温柔的优质触感细心呵护您的娇弱肌肤。



技术升级的硅胶材质易干防潮抗菌，无需更换刷头，持久环保耐用。



细腻温和的刷毛，触感柔软，特别加长的刷毛，增大的刷头面积以及独创的渐变式刷毛布局，带来舒适触感与高效清洁度的完美结合。



创新的Intellitemp技术为您提供了高效智能的肌肤温热和冷却方案，在清洁肌肤的同时有力提升了肌肤光滑度和弹性，帮助护肤品全面吸收，更在您有需要的时候提供了肌肤镇静的功效。



独有的眼部护理功能，通过双温感焕肤头帮助您温热眼部促进血液循环，淡化黑眼圈；冷却眼周消除水肿，祛除眼袋。



三档可调的超感振动，高达8000转/分钟，深入毛孔内部，彻底清洁肌肤，去除各种顽固的皮肤污垢，油脂，角质死皮和化妆残留，满足多种面部清洁需求。



V-SMART波动设置，结合精心布局的波纹按摩条，造就舒适有效的肌肤提升功效以及轻松的按摩享受；可淡化肌肤细纹，抚平皱纹，使肌肤更加紧致年轻。





无线充电方式更加简便易操作，底座的独特设计保证洁面护理仪的清洁和干燥。






来自荷兰的精心设计，打造简约现代而富有女性气质的时尚外观，挑选最适合女性的产品体量感，为您带来不凡的愉悦使用体验。

# 机 体

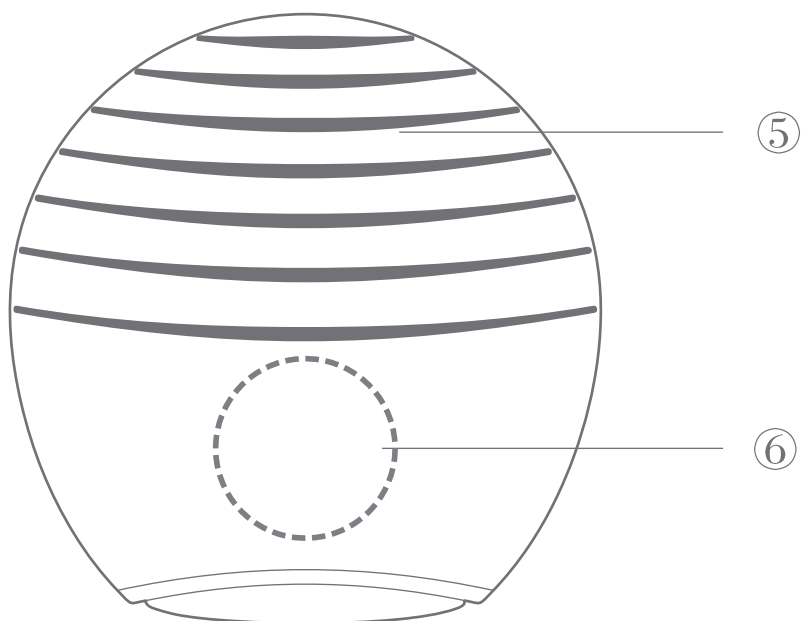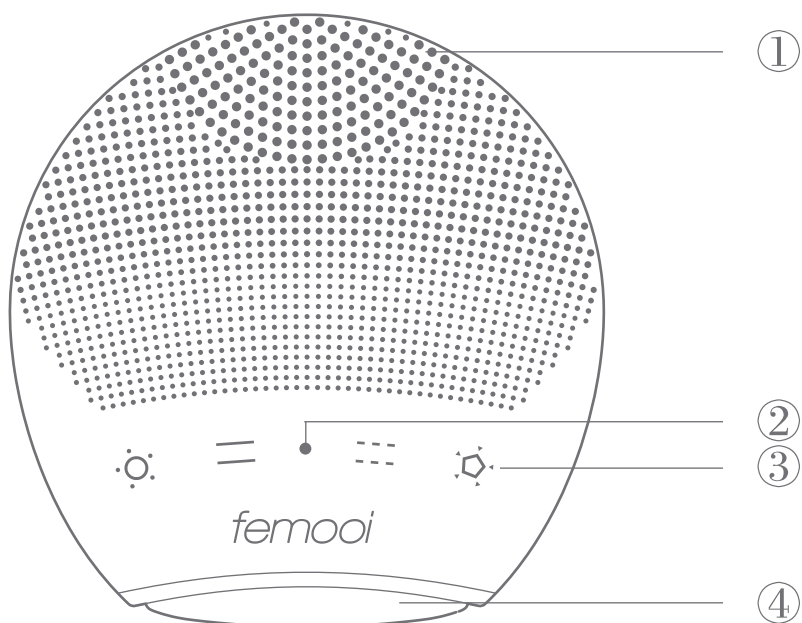




- ① 清洁触点刷毛
- ② 指示灯
- ③ 操作界面
- ④ 双温感焕肤头
- ⑤ 按摩波纹刷毛
- ⑥ 无线充电接收区

# 无线充电底座

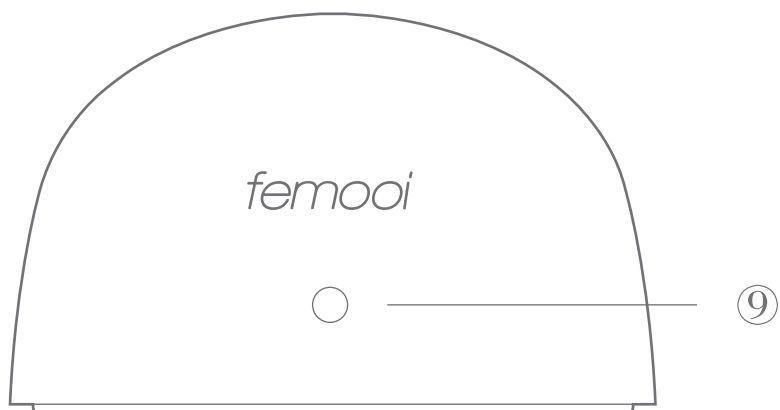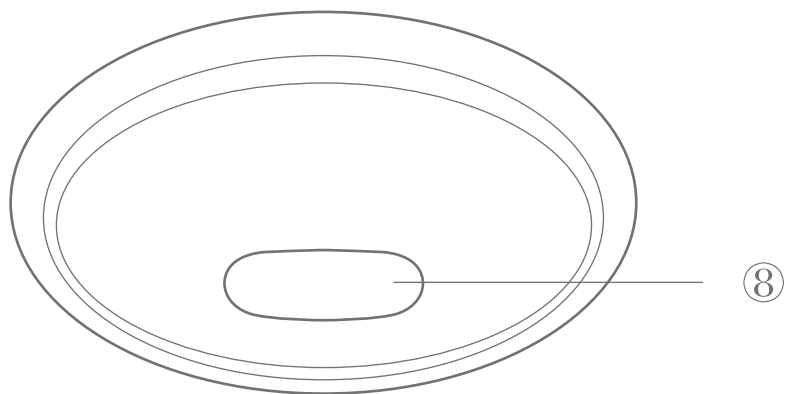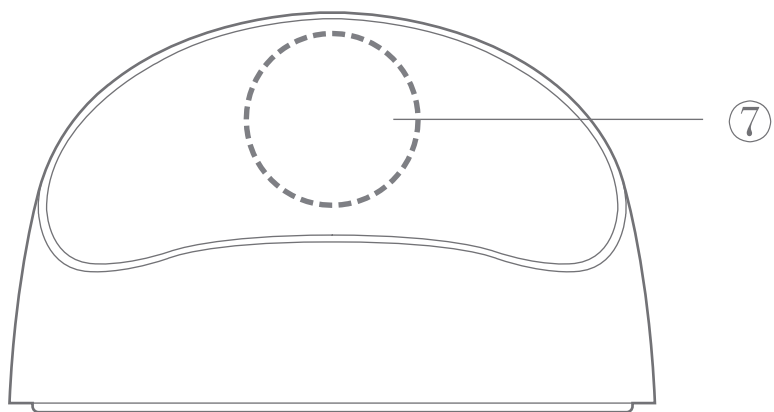


- ⑦ 无线充电发射区
- ⑧ 疏水口
- ⑨ 充电接口


# 放置图

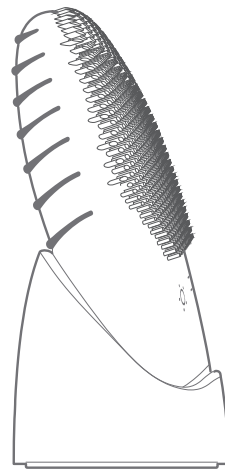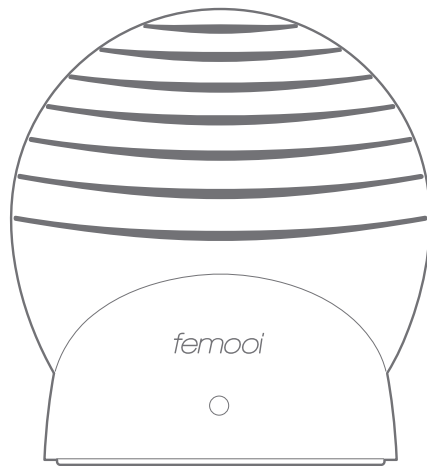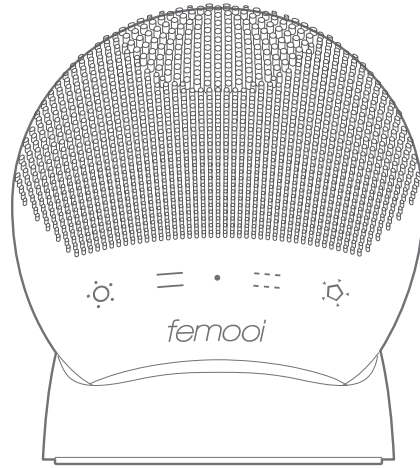

# 其它配件

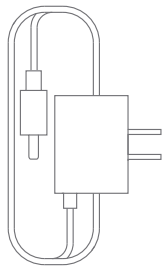

电源适配器

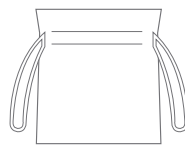



收纳袋



说明书  
(含质保卡)

# 使用Ada Pro™

Ada pro™的独创刷毛适用于所有类型肌肤，为您面部不同的清洁部位提供针对性的清洁方案，我们建议每天使用Ada Pro™在早晨进行简单的洁面清洁，在晚上进行完整的洁面流程；您也可以根据自己的肌肤状态调整各功能的使用频率。在开始使用前，请您了解一下重要信息：

- 请先为您的Ada Pro™充电直至电满。如何充电请参见“充电”介绍。
- 新的Ada Pro™处于自锁状态，初次使用请先同时长按清洁键和按摩键进行解锁（解锁成功机身将有轻微震动提醒）。
- 请皮肤异常敏感者请在使用本产品前，先在手背等皮肤上试用，确认没有异常之后在使用。
- 一旦皮肤有发红、肿、痒等异常情况，请立即终止使用并咨询相关医生。
- 基于对皮肤的健康管理，我们不建议您与其他人共享使用Ada Pro™，或在面部以外区域使用。

## 功能模式

1. 按下加热键开启Ada Pro™ 温润模式，指示灯亮，灯光由暗变亮，依次循环，双温感焕肤头开始温热，再次按下关闭。
2. 按下清洁键开启 Ada Pro™ 清洁模式，指示灯快速闪烁一次，10秒内再次按下该键可调整清洁强度，共三个强度可供用户选择，每次调整到新的强度，指示灯闪烁一次进行提示。超过10秒无操作系统启动智能记忆功能，再次按下清洁键即关闭，下一次启动时系统自动跳转至记忆的最终清洁强度。
3. 按下按摩键开启 Ada Pro™ 按摩模式，指示灯亮闪烁一次，再次按下关闭。
4. 按下制冷键开启Ada Pro™ 冰肌模式，指示灯亮，灯光由亮变暗，依次循环，再次按下关闭。
5. 同时长按清洁键和按摩键2秒，可对Ada Pro™进行自锁和解锁操作。自锁时，机身短促振动，同时指示灯快速闪亮一次；解锁时，机身短促振动，同时指示灯快速闪亮一次。

### 注意：

温润模式和冰肌模式每次默认的运行时间为1.5分钟，之后机体轻微震动提醒模式结束；若在结束后仍需要继续进行温润或者冰肌功能，请再次开启相应模式。

- \* 当Ada Pro™处于低电量状态时，温润模式和冰肌模式将无法继续使用。具体请参见“充电”介绍。
- \* 请勿在温润模式和冰肌模式两个功能模式之间做即刻切换，请等待片刻再操作。
- \* 清洁模式下，在系统启动智能记忆功能后，若仍需要更换强度，请先关闭机器并重新开启清洁模式进入新一次的10秒强度调节时间。在强度调节时间内，您可单击清洁键，在“低档→中档→高档→关闭”四个档位中依次循环切换。



# 详细步骤

## 面部清洁&护理

### Ada Pro™清洁模式 二



STEP1: 湿润脸部，涂抹洁面乳并湿润 Ada Pro™。



STEP2: 按下 二 打开清洁模式，开始脸部；

在10s内可通过再次按下 二 来调节选择您所需档位，具体操作请参见“功能模式选择”介绍。



STEP3: 每隔15秒清洁振动将会短促暂停一次提醒您清洁下一区域。建议您配合Ada Pro™独特超感振动重点清洗以下四个区域：

1. 左面颊以及下巴：以打圈方式清洁面颊和下巴；
2. 右面颊以及下巴：以打圈方式清洁面颊和下巴；
3. 额头：从额头中间分别向两边轻轻抚动，由内向外直至清洁整个额头；
4. 鼻子：清洁鼻子时，用深层清洁刷头在鼻子的一侧上下轻轻划动，然后以同样方法清洁鼻子的另一侧；

1分钟后，清洁振动将短促停顿3次，提醒您一次完整的清洁流程结束。按下 二 关闭机体；

当您希望继续清洁时，可在停顿后继续使用，直至2分钟后机器自动停止。



STEP4: 清洁过程完成后，冲洗并擦干面部；然后可根据需要使用护肤品。


### 注意：

- \* 请根据个人皮肤状态进行操作，避免过度使用。
- \* 清洁眼周区域时请特别小心，请勿使产品直接接触眼睑或眼部。
- \* 建议敏感肌用户从低档开始使用，每周使用1~2次，待肌肤适应后再进行正常清洁。
- \* 建议敏感肌用户采用轻柔平移的方式使用该产品。

## Ada Pro™ 按摩模式 ☐☐☐



STEP1: 按下 ☐☐☐ 打开按摩模式。敏感肌肤可在使用前根据需要涂抹护肤品。

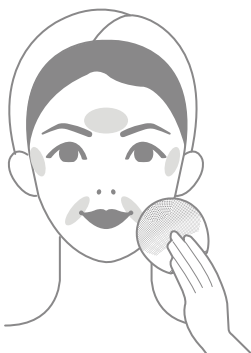

STEP2: 每隔12秒按摩波动将会短促暂停一次提醒您更换下一区域按摩。建议您配合Ada Pro™独特V-SMART波动韵律重点提升按摩以下五个区域：

1. 额头及眉间部位；
2. 左眼眼尾部位；
3. 左法令纹区及嘴角部位；
4. 右眼眼尾部位；
5. 右法令纹区及嘴角部位；

1分钟后，按摩波动将短促停顿3次，提醒您一轮按摩结束。按下 ☐☐☐ 关闭机体；

当您希望继续按摩时，可在停顿后继续使用，直至2分钟后机器自动停止。

### 注意：


- \* 请根据个人皮肤状态进行操作，避免过度使用。



# 眼部护理SPA

## Ada Pro™ 温润模式




STEP1: 按下  打开Ada Pro™ 温润模式，利用温热的双温感焕肤头温和按摩眼周，促进血液循环，淡化黑眼圈

1.5分钟后，机体轻微震动提醒此模式结束。

## Ada Pro™ 冰肌模式



STEP1: 按下  打开Ada Pro™ 冰肌模式，利用冷却的双温感焕肤头冰敷眼下水肿部位，弱化眼袋消除浮肿；

1.5分钟后，机体轻微震动提醒此模式结束。

Tips: 温润模式和冰肌模式亦可在洁面过程中帮助打开毛孔和缩小毛孔。

### 注意:

\* 冷敷模式下，机体轻微发热属正常现象，如外壳过热应立即停止使用。

### 警告:

\* 如果您在使用Femooi Ada Pro™时有任何不适，请立即停止使用并咨询医师。

# 维护

请您妥善维护Ada Pro™，让其保持最佳工作状态


- 请勿在温润模式和冰肌模式两个功能模式之间做即刻切换，以免影响使用效果。
- 请勿在温润模式和冰肌模式两个功能模式之间做频繁切换，以避免缩短双温感焕肤头的使用寿命。
- 请每次使用完毕，用中性清洁液和清水彻底清洁机体表面，然后用温水冲洗干净，并用柔软的布或者毛巾拭干。
- 请用柔软、湿润的抹布擦拭无线充电底座。
- 请勿将粘土基质洗面奶、硅溶性或颗粒状洗面奶，去角质霜或磨砂膏与Ada Pro™同时使用，因为这些物质可能会损害柔软的清洁触点刷毛。
- 请勿使用含酒精、汽油或丙酮的清洁产品清洁机体，这些物质可能会刺激皮肤。
- 请勿将Ada Pro™置于酸性、碱性液体中。
- 请勿将Ada Pro™投入洗碗机、微波炉或高压容器中，否则可能造成事故或受伤。
- 请避免阳光直晒，勿置于极端高温环境或沸水中。
- 请保管于儿童不可接触之处，勿让其使用。
- 请不要在产品充电时使用。
- 请在对产品自锁前关闭所有功能。
- 请在Ada Pro™处于低电量状态时，及时为其充电，以延长电池使用寿命。
- 请使用Femooi Ada Pro™原装配套的无线充电底座及电源线。
- 请勿自行拆解、改造、修理。
- 请只使用产品在本说明书中的特定用途。

# 充电与耗电量

您的Ada Pro™可通过充电底座进行无线充电。从无电量状态直至充满电大约需要5小时。

- 将电源适配器一端的DC头插入无线充电底座背后的充电接口，另一端电源插头插入插座内。
- 将Ada Pro™ 竖直放置于无线充电底座中，放置位置请参见“放置图”，机体的指示灯亮起并按呼吸频率闪烁，表明电池正在正常充电。充电结束，指示灯光由呼吸闪烁变为稳定光。
- 当电池电量过低时，指示灯将持续闪烁10秒进行提醒，此时清洁模式和按摩模式仍可以使用，但温润模式和冰肌模式将无法继续使用；之后在每次使用时指示灯将重复一次此类提醒，直至产品电量耗尽。

以下为各功能耗电量图示：

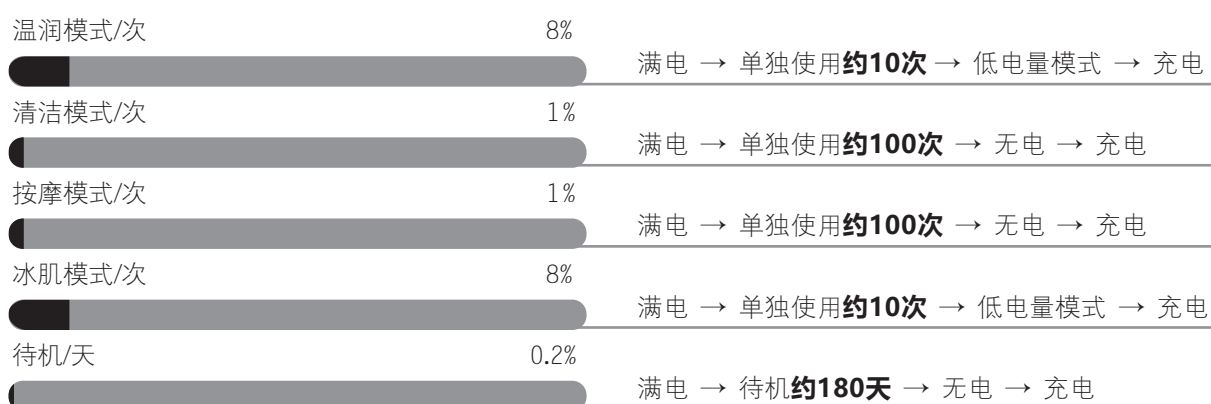

## 注意：

- \* 温润模式和冰肌模式较为耗电，频繁使用易使产品进入低电量模式。
- \* 机器进入低电量状态时，请及时为其充电，以延长电池使用寿命。

## 警告：

- \* 请勿将 Ada Pro™的机体及无线充电底座长时间浸入水或其它液体中。
- \* 充电前，请确保无线充电底座及电源线接口干燥无水，并检查所标识电压与当地电压是否相符。
- \* 请勿在有浸水可能性的地方充电。



# 常见问题解答

以下列出了关于Ada Pro™ 最常见的问题。如果您无法找到您的问题的答案，请拨打客户服务热线，了解更多信息。

## 连接上充电器后Ada Pro™的指示灯不闪烁

- 电池完全无电，需要几分钟才可识别充电器。
- Ada Pro™ 机体没有竖直放入无线充电底座。
- DC充电头或电源插头未连接好。

## 按下功能模式按钮后Ada Pro™没有相应反应

- 处于自锁状态。请同时长按  和  键解锁。
- 机体温度过高，进入温度保护状态。请放置一段时间，待温度降至室温再进行使用。
- 电池无电。请及时充电。
- 微处理器出现短暂性功能故障。请连接充电线使功能恢复正常。

## 进入温润或冰肌模式后双温感焕肤头温度没有变化

- 电池处于低电量或无电状态。请及时充电。
- 微处理器出现短暂性功能故障。请连接充电线使功能恢复正常。
- 外界温度过热或过冷都可能对产品的冷热功能产生影响，建议在适宜温度（5 °C~28 °C）下使用。

## Ada Pro™的硅胶刷面退化为粘粘或泡沫质地

- 立即停止使用。Ada Pro™的硅胶虽高度耐用，但是在某些非正常使用条件下会退化，请参看“维护”介绍，了解如何避免此类情况发生。

# 弃置

弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起，而应该送入合适的电气和电子设备回收收集站处理。合理回收有助于节约自然资源，恰当处理本产品可防止废旧产品对环境的污染和对人类健康的侵害。

# 产品规格

产品名称: Femooi – Ada Pro™ 洁面护理仪  
产品型号: FAP2.0  
产品材质: 安全硅胶与 ABS塑料 安全合金  
产品颜色: 贝壳白、象牙粉、迷雾紫、玫瑰红、浅海蓝、柠檬黄、骑士黑  
机体尺寸: 86\*81\*30毫米  
机体重量: 105克  
底座尺寸: 70\*73\*43毫米  
底座重量: 50克  
额定输入: 110v-240v  
电 池: 锂离子电池400毫安时3.7伏  
充电时间: 240分钟  
待机时间: 180天  
频 率: 100赫兹  
界 面: 四个功能模式按键、一个指示灯

免责声明: 产品使用者自担风险。Femooi和经销商对因使用产品直接或间接造成的任何身体或非身体的伤害或损害不承担任何责任和义务。此外, Femooi保留修改本说明并随时更改内容的权利, 且没有义务将这些修改或改变通知任何个人。在法律范围内, 本公司保留最终解释权。

注意: 产品模型可能会因改进而有变化, 恕不另行通知。

©2018 菲莫科技 版权所有。

Femooi ( 荷兰 ) : Femooi BV  
地址: Fellenoord 130, Eindhoven, 5611 ZB, Netherlands

Femooi ( 中国 ) : 宁波菲莫智能科技有限公司  
地址: 宁波江东北路375号丰庭楼8楼  
中国大陆地区客户服务热线: 400-800-8681  
[www.lovefemooi.com](http://www.lovefemooi.com)